Hybrid SOLAR HOUSE

このたびの東北地方太平洋沖地震により
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます

地震や余震のあとに

下記①、②の症状が出ている機器の屋外コンセントを差しなおしてください。
もし、戻らない場合は、チリウヒーターまでご連絡ください。

① ハイブリッドソーラーシステムのコントローラー表示が不凍液不足から戻らない
② 補助暖房用ボイラーの耐震自動消火装置が働いた
機種別のエラー表示
- FB35　運転ランプとタイマランプが点滅
- FB38, FB38N　運転ランプが点滅、Ｅと５が交互に点滅

③機器および配管からの水漏れ、熱媒液漏れ
建築工務店またはチリウヒーターまでご連絡下さい。

チリウヒーター
ヘルプライン 0120-092-900
月～金 9:00～12:00,12:50～18:00
E-mail:office@chiryuheater.jp

Hybrid SOLAR HOUSE

停電後に確認してください

※停電になる前にコンセントを抜く必要はありません。

白色コントローラーをご使用の方

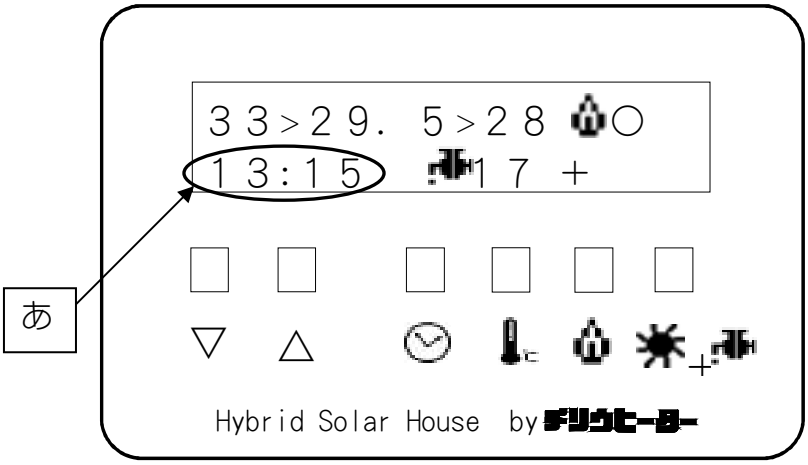

実際の設定・温度とは異なります

現在の時刻 あ がずれている場合

- 時計ボタンを押して、再設定をする
  （取扱説明書 P13 参照）

赤色コントローラーをご使用の方

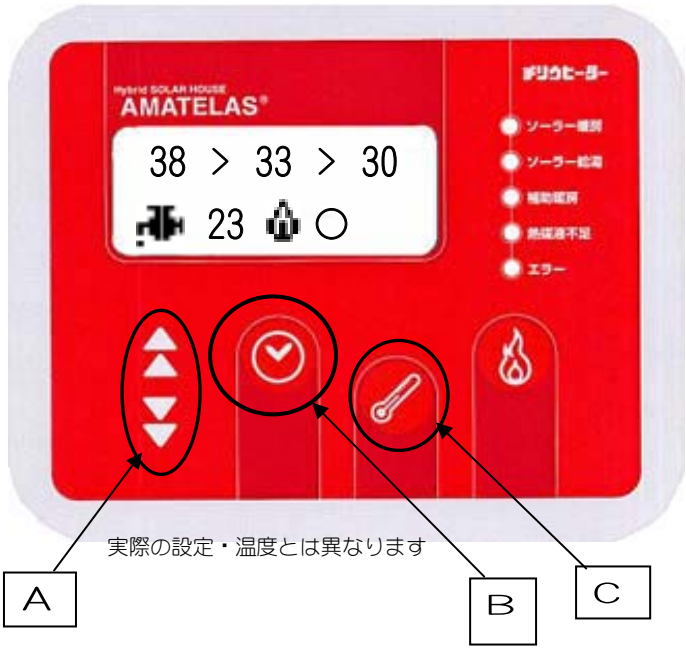

実際の設定・温度とは異なります

時計ボタン B を 1 回押して現在の時刻を表示する

① 時間がずれている場合は、時計ボタンを 1 回押す。

② △や▽ボタン A で設定をする
（取扱説明書 P. 16 参照）

トイアワセ長さの再設定

① 温度計ボタン C を 5 回押すと「トイアワセ Pa:※」画面が表示される

② ※に、△や▽ボタン A で 90 に設定する
（取扱説明書 P. 20 参照）

チリウヒーター
ヘルプライン 0120-092-900
月～金 9:00～12:00,12:50～18:00
E-mail:office@chiryuheater.jp

Hybrid SOLAR HOUSE

非常時用取水の方法

地震などの災害時や断水時は、貯湯タンクのお湯（水）を生活用水として使用することができます。

作業前の確認

安全弁からのびている排水管ア の先端が水につかっていたり、ふさがっていないことを確認してください

⚠警告　排水管から逆流して汚水を吸い込むことがあります

取水の手順

⚠ 警告　手順を間違えると、貯湯タンクが変形破損します
必ず下記手順どおりに作業をしてください

①減圧弁 A とポンプユニット間にあるバルブを閉める

②ポンプユニットのお湯出口配管途中にある、安全弁の手動レバーを上に起こす

③給排水口用バルブを開け、容器に水を受け、終わったら閉める

⚠ 貯湯タンク変形破損の恐れがあるため、安全弁の手動レバーは上に起こしたままにしておいてください

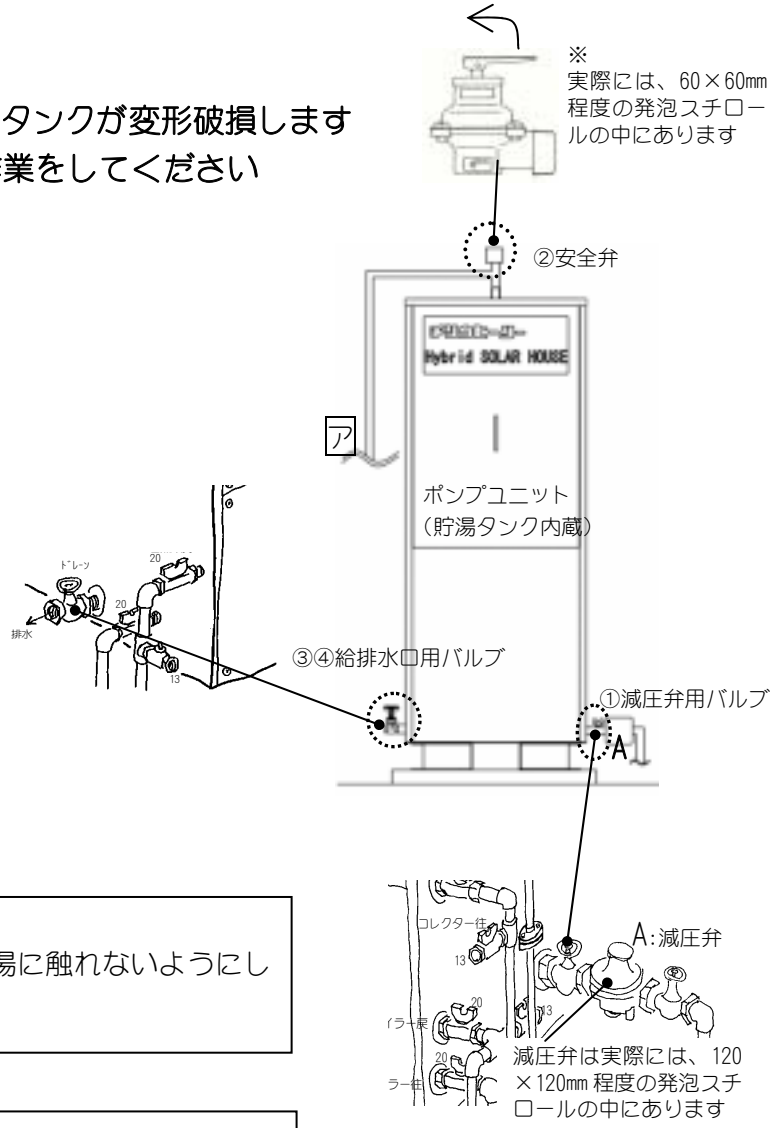

⚠警告

- やけどの恐れがあるため、取水時にお湯に触れないようにしてください

⚠注意

- 減圧弁と給排水口用バルブは、位置が図と左右反転している場合があります
- 貯湯タンクにたまっていたお湯は飲用しないで下さい。飲用の場合は、煮沸のうえ自己責任でご使用ください

チリウヒーター
ヘルプライン 0120-092-900
月～金 9:00～12:00,12:50～18:00
E-mail:office@chiryuheater.jp

Hybrid SOLAR HOUSE

非常時用取水後、水道の給水が正常に戻ったら

⚠ 警告　手順を間違えると、貯湯タンクが変形破損します。
必ず下記手順どおりに作業をしてください。

作業の手順

① 台所の蛇口の水側を開く
※気泡、錆水などが出て、きれいな水になるまで出し続ける

⚠ ①が終わるまで、②の作業に移らないください
減圧弁に異物がつまり、湯の出が悪くなることがあります

②減圧弁 A とポンプユニットにあるバルブを開ける

③ア から水が出始めたら、安全弁の手動レバーを倒す（元に戻す）

④台所の蛇口の湯側を開き、気泡が出終わるまで待つ

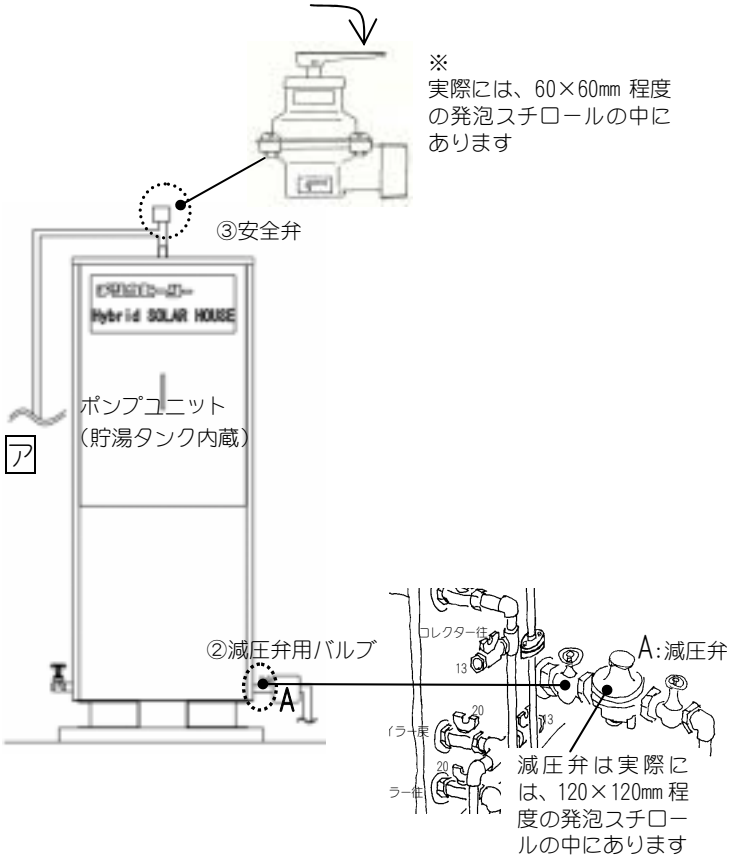

⚠ 注意

- 減圧弁と給排水口用ドレンバルブは、位置が図と左右反転している場合があります。
- 断水前と比べ、お湯の出が悪くなることがあります。その場合はヘルプラインまでご連絡ください。

チリウヒーター
ヘルプライン 0120-092-900
月～金 9:00～12:00,12:50～18:00
E-mail:office@chiryuheater.jp